Před použitím si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej.

SAN JÒSE

Basketbalový koš – sada/stojan

Č. výr.: BA-23

Návod k montáži

1. Zoznam

Č.	POLOŽKA	Ks	Č.	POLOŽKA	Ks
1	Kolečko	2	22	Podložka	2
2 3			23	Poistná skrutka	
4 5	Čap 140 mm	2	24	Matica Poistnej skrutky	
6	Čap 250 mm	1	25	Vnútorná trubka 1	1
7 8	Otvor pre čap	XXX	26	Skrutka M10 45 mm	4
9 10	Uzatváracie viečko	1	27	Skrutka M8 35 mm	2
11	Tesnenie	1	28	Železná doska pre upevnenie koša	1
12			29	Obruč	
13	Základňa	1	30	Zadná doska	1
14	Matice M8	2	31	Obruč koša	1
15	Podložka 9 mm/16 mm	4	32	Sieťka	1
16	Závitový otvor	XXX	33	Skrutka M10 20 mm	2
17	Plniaci otvor	XXX	34	Podložka 10 mm/20 mm	6
18	Tesnenie	1	35	Vzpera tvaru V	1
19	Zatváracie viečko	1	36	Matica M8	2
20	XXX	XXX	37	Matica M10	6
21	Skrutka šethranná M8 20 mm	2	38	Skrutka M10 90 mm	2
	Vzpera	2	39	Závitový otvor	XXX
	Skrutka M8 15 mm	2	40	Horná trubka	1
	Podložka 9 mm/16 mm	4	41	Distanční kus	2
	Matice M12	1		Rozperný Krúžok M8	2
	Spodní trubka	1		Rozperný krúžok M10	2
	Poistná skrutka	1			

Montáž a demontáž môžu
Robiť iba dospelé osoby
.

Basketbalový kôs môže byť používaný
iba pod dohľadom dospelej
osoby
Základňa MUSÍ byt naplnená
Vodou alebo pieskom až po horní
okraj.

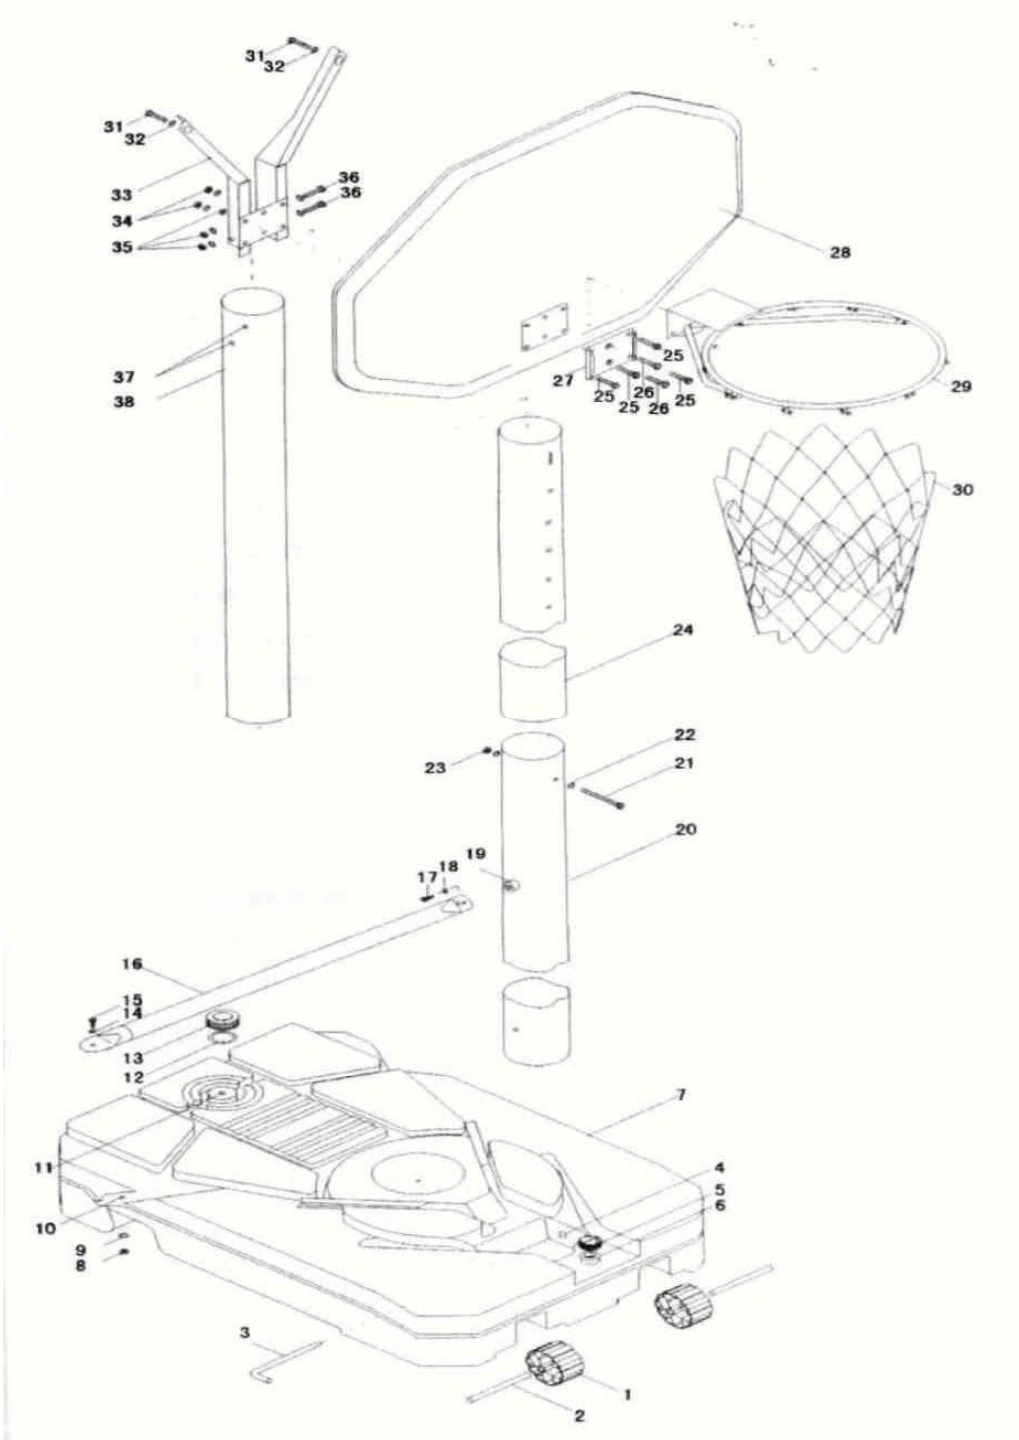
31
32
31
32
33
34
35
36
36
37
38
28
27
25
25
25
26
26
25
29
30
24
22
23
21
20
19
17
18
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
4
5
6
3
1
2

2. Bezpečnostné pokyny

Osoby, ktoré budú robiť montáž tohoto basketbalového koša a používať ho, si musai prečítať,
a dodržovať nasledujúce pokyny
:

Pred zostavením stojanu basketbalového koša si musí osoba pozorne prečítať návod
k montáži a skontrolovať či má všetky potrebné veci k zostaveniu koša.

Pred umiestnením stojanu basketbalového koše je treba vybrať vhodnú hraciu plochu tak, aby bol
povrch pod základnou rovný. Stojan sa može používať naplnený vodou alebo pieskom
.

Pred použitím basketbalového koša skontrolujte stabilitu. Povrch pod základnou musí byt
rovný a nesmie obsahovať predmety ktoré by poškodili základňu

Stojan je určený len na rekreačný typ hry nie na turnaje Hráči sa nesmú vešať na obruč koša
Stojan nepoužívajte pri zlom počasí a silnom vetre.

.

Šplnahie po konštrukcii je zakázané.

Pravidelne kontrolujte stojan basketbalového koše, či nieje poškodená konštrukcia.
V prípade poškodenia je treba ihneď problém riešiť opravením pre bezpečné používanie.

Montáž a demontáž basketbalového koša môže len dospelá osoba, nie deti

.

POZOR!

Doska ani obruč nieje určená pre zavesenie hráča. Nedodržaním tohto pravidla môže prísť k poškodeniu koša!

Pred použitím basketbalového koša musí byť základňa naplnená vodou alebo pieskom.

Maximálny objem náplne:

Voda: 110 kg
Piesok: 130 kg

3. Návod k montáži

Pred zahájením montáže si pozorne prečítajte pokyny.

Krok 2

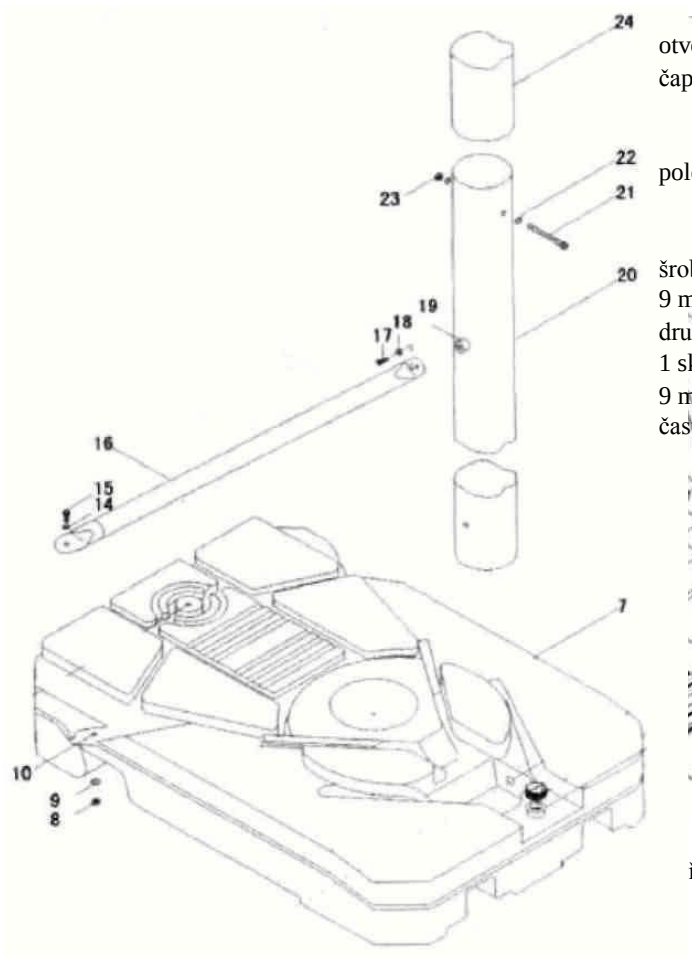

Zhora zasuňte vonkajšiu trubku (20) do kruhového otvoru v základne (7) a pripevnite ju pomocou čapu 250 mm (3) (Krok 1).

Držte pritom vonkajšiu trubku (20) vo zvislej polohe.

Pripevnite jeden koniec vzpery (16) pomocou šrobu M8 15 mm (17) a podložky 9 mm/16 mm (18) k vonkajšej trubke (20) a druhý koniec vzpery (16) pomocí 1 skrutku M8 20 mm (15), 2 podložiek 9 mm/16 mm (9) a 1 matice M8 (8) k zadnej časti základni (7).

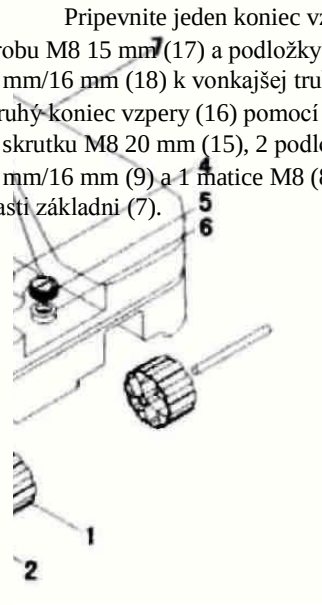

řipevněte je pomocí

Návod k montáži

Krok 3

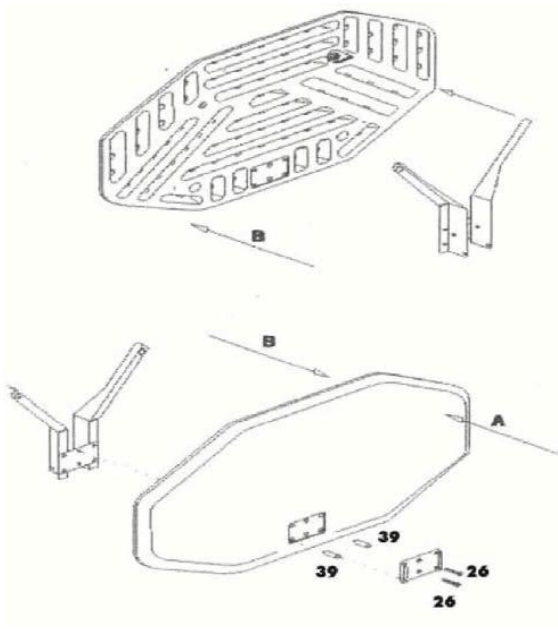

Vložte jeden distanční kus (39) do lavého i pravého spodného otvoru na prednej strane zadnej dosky (28). Zozadu umiestnite na zadnú dosku (28) vzpery tvaru V (33) a zpredu kovový držiak pre upevnenie koša (27).

Potom všetko pripevnite vložením skrutiek M8 35 mm (26) z prednej strany do stredových otvorov a zozadu zaistite tieto skrutky pomocou podložky 9 mm/16 mm (9) a matice M8 (34).

Krok 4

Zhora zasuňte koncovú časť obruče (29) do drážok kovového držiaku pre upevnenie koša (27). Teraz pripevnite obruč (29) pomocou 4 skrutiek M10 45mm (25) a 4 matic M10 (35) k zadnej doske (28). Potom priskrutkujte horné konce vzper tvaru V (33) pomocí skrutiek M10 20 mm (31), podložky 10 mm/20 mm (32) a rozperného krúžku M10 (41) k zadnej doske (28).

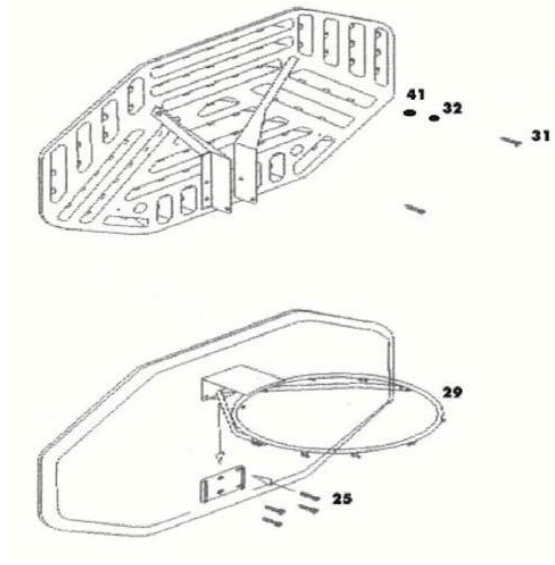

Krok 5

Nasuňte koniec hornej trubky (38) na 2 otvory na vzpery tvaru V (33) a pripevnite k hornej trubke (38) pomocou 2 skrutiek M10 90 mm (36), 4 podložiek 10 mm/20 mm (32) a 2 matic M10 (35).

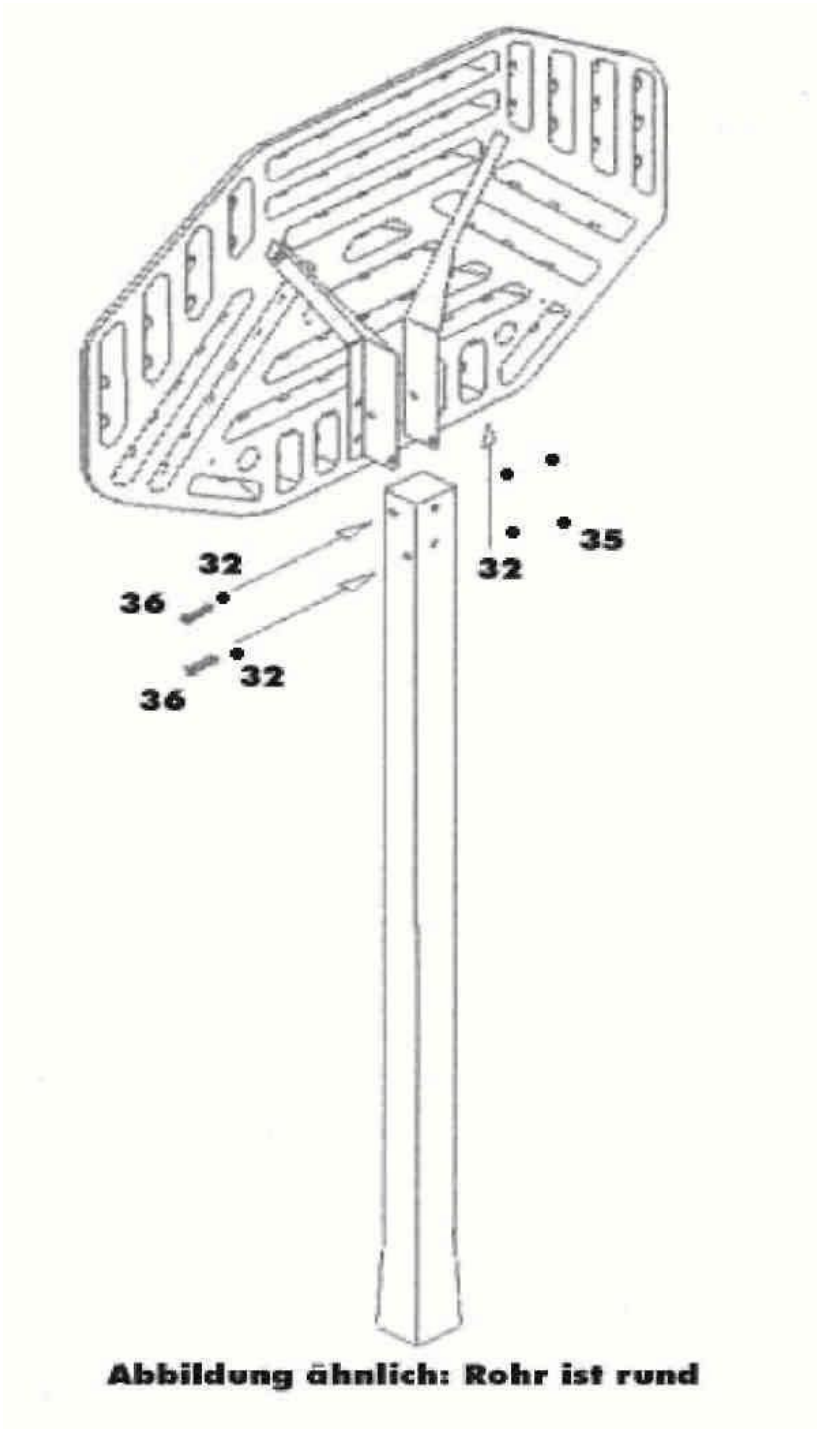

Krok 6

Teraz zhora zasuňte trubku (38) (s namontovanou zadnou doskou a košom) do vnútornej trubky (24) a potom do spodnej trubky (20).

Všetko pripevnite pomocou
1 poistnej skrutky (21),
2 podložiek poistnej skrutky (22)
a 1 matice poistnej skrutky (23).

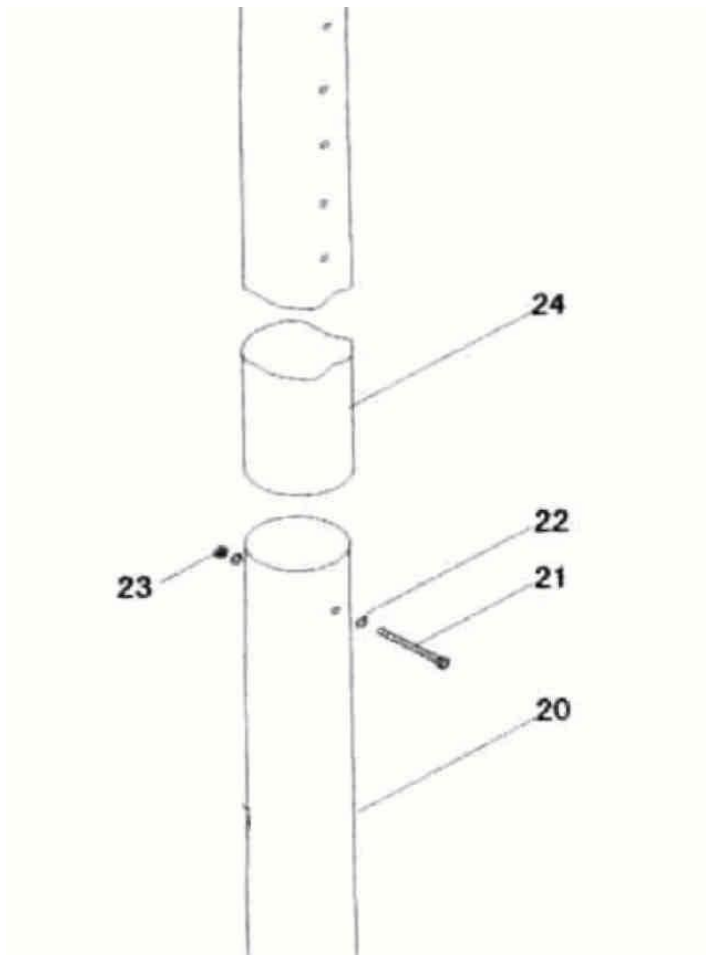

Návod k montáži

4. Záruční podmienky

Záruční doba začína dátumom uvedeným na faktúre.

Možnosť vrátenia výrobku je k dispozícii iba v originálnom obale
spolu s dokladom o kúpe a návodom.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a vady materiálu. Nepokrýva poškodenie pri nesprávnom používaní

V prípade poškodenia výrobku ˙od výroby nás prosím ihneď kontaktujte